


Ячейка 5x20см

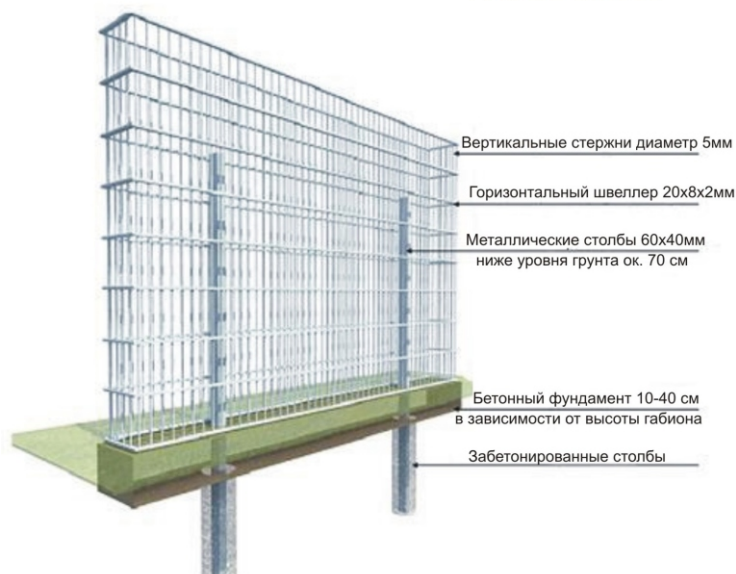

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ГАБИОНА

Коробка включает:

- 4 стены изготовлены из вертикальных металлических стержней (диаметр 5мм), горизонтальных швеллеров 20x8x2мм
- металлические столбы 60/40
- комплект нержавеющей болтов
- поперечный стабилизатор (швеллер)
- крепление и все необходимые элементы для монтажа

Вся конструкция оцинкована горячим методом

Монтаж начинаем от:

1. подготовки ровной твердой поверхности
2. бетонирования металлических столбов ниже уровня грунта ок 70см (можем использовать старые столбы из ограждения) бетонирования ровного фундамента (габионы можем устанавливать на брусчатке, тротуаре и т.п.)



3. на бетонном фундаменте начинаем установку габионов - надо сконструировать прямоугольный ящик (без наполнителя)



4. Установленные стены габиона крепятся к столбу (с одной стороны). С этой целью надо просверлить отверстие в столбе и спользовать крепежные элементы -соединительный элемент, кронштейн для столба. При помощи винта М8 надо привинтить элемент к столбу.



Стабилизирующие соединительные элементы надо установить внизу и на верху столба - предпоследний швеллер (для этого используем винты для листа). (Габион - высота до 60см только один соединительный элемент внизу).

В углы пустых ящиков устанавливаем крепежные элементы: надо привинтить болт М5х16 + шайба + гайка



5. Остальные стабилизирующие соединительные элементы надо установить каждые 50см, каждый второй швеллер (для этого уже подготовлены отверстия). Соединительный элемент надо зацепить с одной стороны - с другой завинтить.



6. Заполнение ящиков камнем

Во-первых, надо убедиться, что укладка габионов и соединение элементов конструкции завершены. Размер камня подбирается по размеру ячейки. Заполнение габионов может осуществляться механизировано или вручную (для большего эффекта лучше укладывать камень вручную "лицом" к ячейке) при этом камни должны располагаться в ящиках плотно и с минимальными пустотами.